

Der vorliegende Katalog soll Ihnen die Reparatur von Rollei - Geräten und die Bestellung von Ersatzteilen erleichtern. Die Kataloge (**Reparatur - Anleitungen**) sind nach Gerätetypen unterteilt.

Aus dem Inhaltsverzeichnis können Sie ersehen, in welcher Registergruppe die Geräte-Baugruppe zu finden ist, die Sie reparieren oder als Ersatzteil bestellen wollen.

Zur besseren Handhabung des Kataloges sind unter **Allgemeine Hinweise** die **Erläuterungen** zum Katalog, der **Sachnummern-Schlüssel**, die verwendeten **Symbole** sowie die **Katalog-Bestellkarte** separat angeführt.

Im **Sachnummern-Schlüssel** wird das Rollei-Sachnummern-System erläutert.

Unter **Symbole** sind alle im Katalog verwendeten Zeichen für Fette, Klebstoffe und Lacke sowie die Erklärungen für die Ersatzteil-Liste angegeben.

Im Katalog beginnt jede Baugruppe mit einem neuen Blatt (Vorderseite - Reparatur - Anleitung; Rückseite - Ersatzteil - Liste) und kann sich je nach Umfang über mehrere Blätter erstrecken.

Die Seiten der **Reparatur-Anleitung** sind in Schriftkopf, Explosionszeichnung und Reparatur-Hinweise unterteilt.

Im Schriftkopf ist das Ausgabedatum, die Blatt. Nummer, die Benennung und die Sachnummer der abgebildeten Baugruppe angegeben.

Beispiel für die Blatt-Nummer: 3.04.010 5
Katalog-Nummer — Lfd. Blatt-Nummer
Registergruppe — 1. Gerät

Die Explosionszeichnungen sind im Demontageprinzip dargestellt und je nach Baugruppe mit bei 1 beginnenden Positions-Nummern versehen.

Die Positions-Nummern der Reparatur-Hinweise sind mit denen der Explosionszeichnungen identisch.

Sie können anhand der Explosionszeichnungen das Gerät oder die Baugruppe bis zu einem bestimmten Teil demontieren.

Anhand der Positions-Nummern ersehen Sie, welche Reparatur-Hinweise beim Montieren zu beachten sind.

Die zur Demontage und Montage erforderlichen Werkzeuge, Lehren und Meßeinrichtungen sind in der **Ersatzteil-Liste** unter Bemerkungen angegeben.

Die **Ersatzteil-Liste** bezieht sich immer auf die umseitige Abbildung der **Reparatur-Anleitung** und ist in folgende Spalten eingeteilt:

Pos.-Nr.	Positions-Nummer entspricht der umseitigen Explosionszeichnung.
K; R; X; •	Kennzeichen; siehe Symbole.
Sachnummer	Erläuterungen der Sachnummer, siehe Sachnummern-Schlüssel.
Benennung	Benennung des Ersatzteiles.
Stück je Variante	verwendete Stückzahl für 1 Gerät bzw. Baugruppe.
Bemerkungen	Angaben über Werkzeuge, Lehren und Meßeinrichtungen, sowie die für die Verwendung erforderlichen Hinweise.

The enclosed catalogue will facilitate the repair of Rollei equipment and the ordering of spare parts. The catalogues (**repair manual**) are subdivided into types of equipment.

From the table of contents you can see in which index group the equipment-assembly group, which you wish to repair or order as a spare part, is to be found.

To make the catalogue easy to handle the **explanatory remarks** the layout of the catalogue, the **index number key**, the **symbols** used and the **order form** for additional catalogues are listed separately under **general information**.

Under **index number key** the Rollei index number system is explained.

Under **symbols** all the markings used in the catalogue for greases, adhesives and paints are listed as well as explanations re the spare parts list.

In the catalogue each assembly group starts on a new page (on the front - repairs manual - on the back - spare parts list) and can spread over several pages according to its length.

The pages of the **repair manual** are divided into heading, exploded view and instructions for repair.

In the heading are included the date of publishing, the page number, nomenclature, and index number of the assembly group illustrated.

E.g. for the Page Number: 3.04.010 5
catalogue number — index group — serial page number
apparatus 1

The exploded views are shown with parts in a disassembled state with position numbers for each assembly group beginning with 1.

The position numbers in the instructions for repair are the same as those in the exploded views.

With the aid of the exploded views it is possible to disassemble the apparatus or assembly group to a particular part. The position numbers indicate the order in which the instructions for repair must be followed when assembling.


The tools, gauges and measuring instruments necessary for (dis) assembly are indicated in the **spare parts list** under remarks.

The **Spare Parts List** always relates to the overleaf illustration of the **repair manual** and is divided into the following columns:

Pos. no.	Position number corresponds to the exploded view on the fore side.
K; R; X; •	markings; see symbols.
Index no.	explanatory remarks re the-index number, see index number key.
Nomenclature	name of the spare part.
Parts per variant	Number of parts used for apparatus or assembly group.
Remarks	details about tools, gauges and measuring instruments plus instructions for their use.


Parts number-code

1. Rollei parts number.

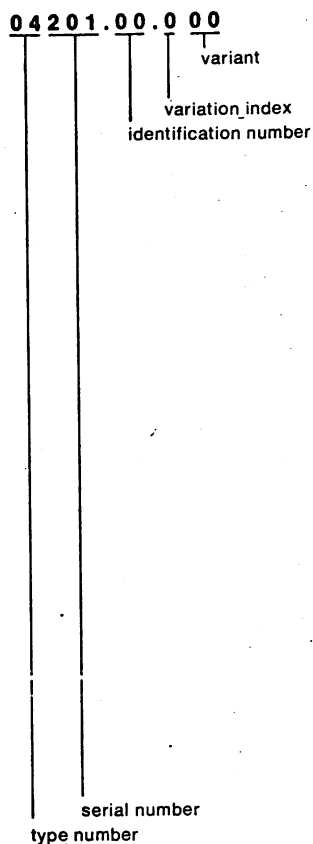

- 00 without variant
- 01-98 variants
- 0- 9
- 00 components, bare standard part
- 01-39 subgroups
- 41-59 assembly group, structural components
- 61-62 manufactured state for service
- 67 manufactured state for service
- 68 elec. controls
- 69 elec. components
- 70-75 auxiliary subgroups and assembly groups
- 77-94 finish for standard parts
- 77 special finish
- 78
- 79
- 80 gilded
- 81 copper plated
- 82 nickle plated
- 83 cadmium plated
- 84 chromium plated
- 85 Al-anodized, Cu-pickled blue, St-burnished
- 86 coslettised (phosphate treatment)
- 87 painted black
- 88 painted brown
- 89 pickled black
- 90 black nickle plated
- 91 nitrided and with Molykote barrelplating
- 92 with Molykote barrel-plating
- 93 zinc plated, chromated
- 94 zinc plated, chromated, black
- 95-99 apparatus ready for sale
- 00 rivets, pins
- 01 screws and nuts; metric thread
- 02 screws; coarse pitch thread
- 03-09 apparatus - types
- 10 discs
- 11-19 apparatus - types
- 20 rivets, pins
- 21-29 apparatus - types
- 30 screws; metric thread
- 31-74 apparatus - types
- 75-79 special numbers for service
- 90-99 accessories

2. Special Numbers for Service.

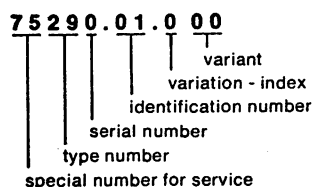

- 75 spare parts
- 76
- 77
- 78
- 79 auxiliaries
- 79000 paints - screw locking fluid
- 79100 paints - coating/finishing
- 79200 paints - thinning
- 79300 oils
- 79400 greases
- 79500 sealing compounds

125	Positions-Nummer links: Abgebildetes Teil	125	Position number left: illustrated part
125	Positions-Nummer rechts: Nicht abgebildetes Teil	125	Position number right: not illustrated part
125A-K	Geänderte Positions-Nummer	125A-K	Altered position number
125L-Z	Später eingefügtes Ersatzteil	125L-Z	Spare part inserted later on
•	Kein Ersatzteil	•	No spare part
• A-Z	Kein Ersatzteil, wird jedoch unter Reparatur-Hinweise angesprochen	• A-Z	No spare part, will be mentioned under repair instructions
K	Ersatzteil, wird nicht abgegeben	K	Spare part will not be supplied
R	Computer-Ersatzteil; wird nicht abgegeben	R	Computer spare part will not be supplied
X	Ersetzt die davorliegende Indizes (Index 3 für 2, 1 und 0)	X	Replaces the previously mentioned indices (index 3 instead of 2, 1 and 0)
A	Ersetzt den (einen) davorliegenden Index (Index 3 für 2)	A	Replaces previously mentioned (one) index (index 3 instead of 2)
B	Ersetzt zwei davorliegende Indizes (Index 3 für 2 und 1)	B	Replaces two previously mentioned indices (index 3 instead of 2 and 1)
C	Ersetzt drei davorliegende Indizes (Index 4 für 3-1)	C	Replaces three previously mentioned indices (index 4 instead of 3-1)
D	Ersetzt vier davorliegende Indizes (Index 5 für 4-1)	D	Replaces four previously mentioned indices (index 5 instead of 4-1)
E	Ersetzt fünf davorliegende Indizes (Index 6 für 5-1)	E	Replaces five previously mentioned indices (index 6 instead of 5-1)
F	Ersetzt sechs davorliegende Indizes (Index 7 für 6-1)	F	Replaces six previously mentioned indices (index 7 instead of 6-1)
G	Ersetzt sieben davorliegende Indizes (Index 8 für 7-1)	G	Replaces seven previously mentioned indices (index 8 instead of 7-1)
H	Ersetzt acht davorliegende Indizes (Index 9 für 8-1)	H	Replaces eight previously mentioned indices (index 9 instead of 8-1)
00	Variante: Eingetragene Stückzahl wird in allen Varianten verwendet.	00	Variant: Number of spare parts marked up will be used in all variants
01-05	Varianten: Eingetragene Stückzahl wird nur in der angegebenen Variante verwendet.	01-05	Variants: Number of spare parts marked up will be used in the variants indicated only
—	Verwendung nach Bedarf	—	To be used if needed
→ 1968	Verwendung bis 1968; Angabe der Geräte-Nummer möglich	→ 1968	Used until 1968; apparatus number may also be specified
1968 →	Verwendung ab 1968; Angabe der Geräte-Nummer möglich	1968 →	Used since 1968; apparatus number may also be specified
(NB)	Nach Bedarf; bei Verwendung keine festgelegte Stückzahl	(NB)	If needed; when using, no fixed number of spare parts
(WW)	Wahlweise; bei Verwendung festgelegte Stückzahl (je nach Service-Bereich und Ausführung).	(WW)	At choice; when using, fixed number of spare parts (dependent on service facilities and execution)
BER. TA.	Bereitschafts-Tasche-Taschenteil	BER. TA.	Ever - ready case; part of case
Ø	Durchmesser in mm	Ø	Diameter in mm
Q M.	Meterware	Q M.	Material by the meter
1 Q M.	Meterware mit Längenangabe = 1 Meter	1 Q M.	Material by the meter with specification of length: = 1 meter

	R Resistor, general.		FE Photovoltaic cell.
	R Variable resistor.		FD Photo-diode.
	R Temperature-responsive resistor, positive temperature coefficient.		FT Phototransistor, PNP type.
	R Temperature-responsive resistor, negative temperature coefficient.		FT Phototransistor, NPN type.
	R Variable resistor.		D or GR Semi-conductor diode, rectifier (dry rectifier).
	P Potentiometer.		LD Luminescence diode.
	L/DR Winding, inductance, general.		ZD Limiting diode, stabilizing diode (Zener diode).
	L/DR Winding, inductance, with start of winding.		DC Bidirectional diode (varistor).
	L/DR Winding with magnetic core.		TY (Cathode-control) backward blocking (thyristor triode) (controlled rectifier).
	L/DR Winding with magnetic core and with air gap.		TC Bidirectional thyristor triode. (Controllable full-wave switching diode).
	TR Transformer with separate windings.		GR Bridge-connected rectifier.
	C Capacitor, capacitance, general.		T Transistor, PNP type.
	C Polarised electrolytic capacitor.		T Transistor, NPN type. The collector can be connected to the container.
	B Primary cell accumulator, battery.		UT Two-zone thyristor (unijunction, double-base diode) with P-type base.
	GL Glow light. Glow tube.		UT Two-zone thyristor (unijunction, double-base diode) with N-type base.
	Q Quenching tube. Mercury switch tube.		FET Field effect transistor (barrier-layer FET with N-channel).
	BL Photo-flash lamp.		FET Field effect transistor (barrier-layer FET with P-channel).
	L Bulb, general.		DT Two NPN transistors d-c connected in series.
	AM Buzzer.		SI Fuse, general.
	M Motor, general.		RS/MA Electro-mechanical drive (relay) stating effective winding.
	M DC motor.		
	M Single-phase AC motor.		
	FR Photoconductive cell.		

Symbols for Rollei norms


**Rollei
Service**

	S 1-pole switch (normally open).		S Normally closed, time-lag opening.
	S 2-pole switch (normally open).		S Normally open, time-lag closing.
	S 1-pole switch (normally closed).		S Normally closed, time-lag closing.
	S 2-pole switch (normally closed).		S Normally open, time-lag opening.
	S 1-pole changeover switch (with cutout).		LE Lead, general.
	S 2-pole changeover switch (with 1 normally closed and 1 normally open).		LE Lead indicating number of conductors, e.g. 3 conductors.
	S Manually-operated pushbutton switch (normally open).		LE Twisted lead, e.g. 2-wire.
	S Manually-operated control switch (normally open).		LE Screened lead, earthed, earthing point optional.
	S Thermal circuit breaker (normally closed).		LE Leads crossing, not connected.
	S Electro-magnetic operated control switch (normally open).		LE Conductive connection of leads.
	S Cam-operated control switch (normally open).		LP Connection joint not detachable under normal service conditions.
	S Normally open switch, 1 closes before 2.		KL Detachable connection.
	S Normally closed switch, 1 opens before 2.		ST Plug pin.
	S Changeover switch, without cutout, sequence changeover switch.		ST Wander plug pin.
	S Twin normally closed switch.		BU Plug socket.
	S Twin normally open switch.		BU Wander plug socket.
	S Short duration switch, self-wiper, contact made when moved in either direction.		SV Connector with plug pin and plug socket.
	S Short duration switch, self-wiper, contact made when moved in direction of arrow.		SV Connector with plug pin and plug socket with earthed conductor marked.
	S Multi-position switch, e.g. with 6 positions. In position 1: contacts 1 and 3 bridged, contact 5 open.		SK Flash contact for flash cord. On flash units and cameras.
	S Multi-position switch, e.g. with 4 positions. In position 1: contacts 1 and 3 bridged, contacts 2 and 4 open. (In position 2: contacts 2 and 4 bridged, contacts 3 and 1 open).		MK Hot shoe contact, flash units and cameras.
			Earth, general.
			Connection point for earthed conductor.
			Frame, general.
			Jumper wire or stranded jumper, length stated in mm.

Reparatur-Anleitung

Repair-Manual

Rollei E19 C
Rollei E19

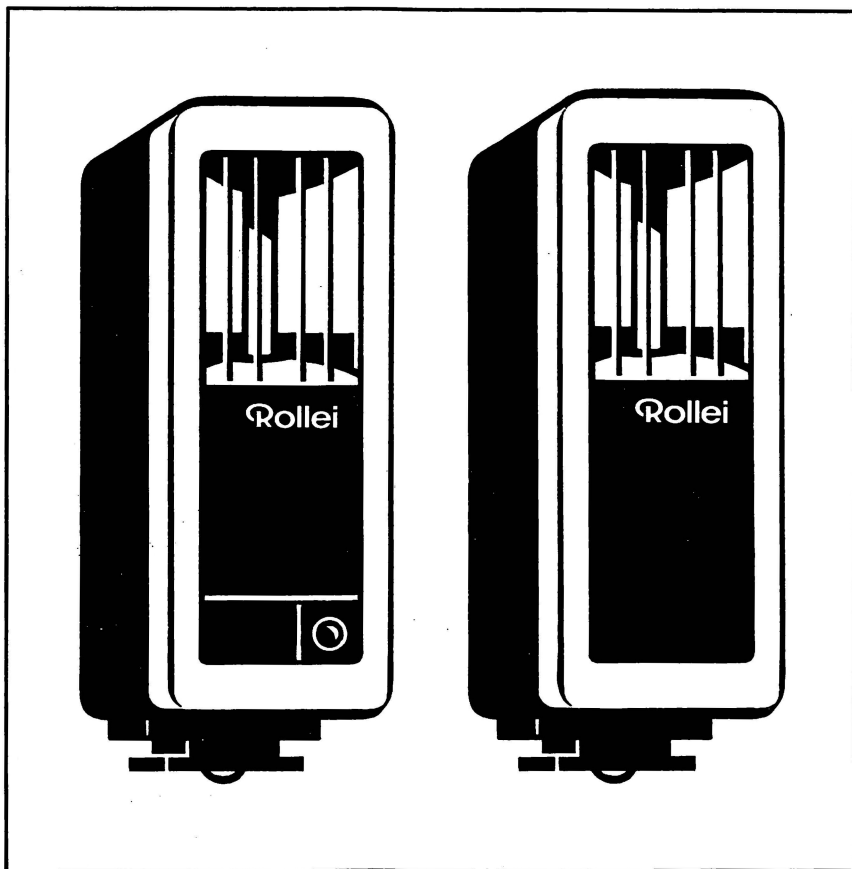

Rollei-Werke Franke & Heidecke Braunschweig

Zeichen- und Symbolerklärung für das Ersatzteil - Sortiment
Explanation of symbols and signs for spare part assortment

- K Ersatzteil wird nicht abgegeben
Spare part not being supplied
- R Computer - Ersatzteil, wird nicht abgegeben
Computer spare part, not being supplied
- X Ersetzt die davorliegenden Indizes (Index 3 für 2, 1 und 0)
Replaces the previously mentioned indices (index 3 instead of 2, 1 and 0)
- A Ersetzt den (einen) davorliegenden Index (Index 3 für 2)
Replaces the previously mentioned (one) index (index 3 instead of 2)
- B Ersetzt zwei davorliegende Indizes (Index 3 für 2 und 1)
Replaces two previously mentioned indices (index 3 instead of 2 and 1)
- C Ersetzt drei davorliegende Indizes (Index 4 für 3 - 1)
Replaces three previously mentioned indices (index 4 instead of 3 - 1)
- D Ersetzt vier davorliegende Indizes (Index 5 für 4 - 1)
Replaces four previously mentioned indices (index 5 instead of 4 - 1)
- E Ersetzt fünf davorliegende Indizes (Index 6 für 5 - 1)
Replaces five previously mentioned indices (index 6 instead of 5 - 1)
- F Ersetzt sechs davorliegende Indizes (Index 7 für 6 - 1)
Replaces six previously mentioned indices (index 7 instead of 6 - 1)
- G Ersetzt sieben davorliegende Indizes (Index 8 für 7 - 1)
Replaces seven previously mentioned indices (index 8 instead of 7 - 1)
- H Ersetzt acht davorliegende Indizes (Index 9 für 8 - 1)
Replaces eight previously mentioned indices (index 9 instead of 8 - 1)

1 - 9 Varianten: Teil wird nur in der angegebenen Variante verwendet
 oder/or Variants: part is used only in the variant as specified
 01-09

Ber.Ia. Bereitschaftstasche, Taschenteil
 Ever - ready case; part of case

DMR Durchmesser in mm
 Diameter in mm

~~em~~ Meterware
 Material by the metre

~~1 em~~ Meterware mit Längenangabe: 1 Meter
 Material by the metre with specification of length: 1 metre

78 Ersatzteil wird bis Ende 1978 geliefert (Jahreskennzahl).
 Spare part will be supplied until the end of 1978 (year identification).

* Erforderlich je nach Service - Bereich
 Necessary according to nature of service

AT Austausch-Teil
 Exchange part

BELI Belichtungsmesser
 Lightmeter

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 8
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Achtung !

Bevor Sie im geöffneten Gerät irgendetwas berühren, Blitzelko über einen Widerstand von ca. 1K/5W entladen!

1. Netzbetrieb E19C (E19)

Schalter S 311 (S 201) in Stellung "Aus", Ladestecker angeschlossen. In dieser Schalterstellung wird die Batterie geladen, der Blitzelko formiert und vom Netz aufgeladen. Widerstand R 204 und Lampe L 201 begrenzen den Batterieladestrom auf den Sollwert.

2. Batteriebetrieb

Beim Einschalten des Schalters S 311 (S 201) erhält die Basis des Transistors T 321 (T 201) über den Widerstand R 321 (R 201) und die Rückkopplungswicklung (Klemmen 24 und 25) eine negative Vorspannung. T 321 (T 201) öffnet und beginnt durch den Einfluß der Rückkopplungswicklung zu schwingen.

Es handelt sich hier um einen Durchflußwandler, d.h. die Last ist während der Zeit angeschlossen, in der der Transistor leitet. Der Wandlertrafo WT 321 (WT 201) arbeitet hier wie ein Transformator, dessen Primärstrom durch periodisches Ein- und Ausschalten der Batterie B 311 (B 201) durch T 321 (T 201) erzeugt wird.

Bei entladener Batterie erreicht die Gleichspannung am Blitzelko einen Endwert von ca. 300 V.

Mit einer guten und vollgeladenen Batterie und sehr gut formiertem Blitzelko kann die Spannung am Blitzelko max. bis auf 390 V ansteigen. Entsprechend der Entladungskurve der Batterie sinkt die Blitzelkospannung ab.

3. Verbundbetrieb

Schalter S 311 (S 201) in Stellung "Ein", Ladestecker angeschlossen. Blitzelko C 311 (C 201) wird parallel vom Wandler über Netz aufgeladen (verkürzte Aufladezeit).

Caution!

Before you touch anything in the open unit, detach flash capacitor through a resistance of approximately 1K/5W.

1. Mains operation E19C (E19)

Switch S 311 (S 201) to "OFF" position, charger plug connected. With the switch in this position the accumulator is charged, the flash capacitor formed and charged from the mains. Resistor R 204 and lamp L 201 limit the battery charging current to the rated value.

2. Battery operation

When switch S 311 (S 201) is switched on, the base of transistor T 321 (T 201) is given a negative bias via Resistor R 321 (R 201) and via the feedback winding (terminals 24 and 25). ~~T 321~~ (T 201) open and begins to oscillate under the influence of the feedback winding. It is in fact a flow converter, i.e. the load is connected during the period in which the transistor is conductive. The transformer WT 321 (WT 201) acts here as a transformer whose primary current is produced by periodically switching battery B 311 (B 201) on and off by means of T 321 (T 201).

With the battery discharged the DC voltage at the flash capacitor reaches a final value of approximately 300 Volts.

With a good, fully charged battery and properly formed flash capacitor the voltage at the flash capacitor can rise to a maximum of 390 Volts. The flash capacitor voltage drops according to the discharge curve of the battery.

3. Duplex operation

Switch S 311 (S 201) in "ON" position, charger plug connected. Flash capacitor C 311 (C 201) is charged in parallel from converter and via mains (reduced recycling time).

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 9
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

4. Zündkreis

Über den Spannungsteiler aus R 313, R 314 und P 311 (R 203, R 207 und P 201) wird die Glühlampen-Spannung justiert und weiter über R 315, (R205) der Zündkondensator C 324 (C 205) aufgeladen. R 315 (R 205) ist aus Sicherheitsgründen als Berührungsschutz (zwischen Blitzelko und Synchronanschluß bzw. Steckfuß) eingebaut.

Der aufgeladene Kondensator C 324 (C 205) wird beim Auslösen über Hand-, Synchron- oder Mittenkontakt parallel zur Primärwicklung des Zündtrafos ZT 321 (ZT 201) geschaltet und entladen. Dadurch entsteht auf der Sekundärwicklung von ZT 321 (ZT 201) ein Hochspannungsimpuls von etwa 10 KV. Durch den Hochspannungsimpuls zwischen Zündelektrode und Kathode der Blitzlampe wird das Gas in der Blitzröhre vorionisiert. Die Gasstrecke wird leitend und der Blitzelko entladen.

5. Automatik E 19 C

Da nur im Herstellerwerk die Möglichkeit besteht, den Automatik-Kreis zu justieren, sollte der Service-Techniker die Schaltungsanordnung 23610.03.0 austauschen und zwecks Reparatur an die Rollei-Werke einschicken.

Die nachfolgenden Tests dienen nur dazu, festzustellen, ob der Fehler im Automatik-Kreis liegt oder nicht.

a) Prüfen der Spannung am Blitzelko

b) Testen der Quenchröhre QT 311:

Zündimpuls von FT 321 an Zündelektrode von QT 311 legen. QT 311 muß zünden, wenn der Zündkontakt geschlossen wird. Ist dies nicht der Fall, QT 311 austauschen.

4. Firing circuit

The glow lamp voltage is set via the voltage divider from R 313, R 314 and P 311 (R 203, R 207 and P 201) and charging continues via R 315 (R 205) of the firing capacitor C 324 (C 205). R 315 (R 205) is fitted for safety reasons as protection against electric shock hazard (between flash capacitor and synchro-connection or foot).

In the case of triggering by hand, synchro or centre contact the charged capacitor C 324 (C 205) is connected parallel to the primary winding of trigger coil ZT 321 (ZT 201) and discharged. As a result a high tension pulse of approximately 10 KV occurs at the secondary winding of ZT 321 (ZT 201). The gas in the flash tube is pre-ionised by the high tension pulse between firing electrode and cathode of the flash unit. The gas becomes conductive and the flash capacitor is discharged.

5. Computer unit E 19 C

As calibration of the computer circuit is only possible at the manufacturers works, the service engineer should exchange circuit unit 23610.03.0 and send it to the Rollei works for repair.

The following tests will only serve therefore to determine whether the failure is in the computer circuit or not.

a) Check voltage at flash capacitor

b) Test quenching tube QT 311:

Apply firing pulse from FT 321 to firing electrode of QT 311. QT 311 must fire when the firing contact is closed. If this is not the case, renew QT 311.

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 10
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Meßdaten E19C (E19)

Batterie

Batteriespannung, voll geladen 5,4 – 6,0 V
entladen 4,4 – 4,7 V

Batterie ist entladen, wenn die
Glimmlampe 60 sec nach dem Einschalten
noch nicht aufleuchtet.

Ladestrom für die Batterie 18 – 24 mA

Spannungen am Blitzelko C 311 (C 201)

Batterie- und Verbundbetrieb 295 – 390 V, abhängig vom Ladezu-
stand der Batterie bzw.
von der Netzspannung.

Netzbetrieb ca. 350 V bei Nenn-Netzspannung.

Justierung der Glimmlampe GL 311 (GL 201)

bei Blitzelkospannung 295 – 300 V

Spannungen am Synchron- bzw. Mitten-
kontakt, bei vollgeladenem Blitzelko
und leuchtender Glimmlampe

170 – 250 V

Diese Spannung muß mit einem hoch-
ohmigen Instrument (Röhrenvoltmeter)
gemessen werden. $R_i \geq 10\text{ M.}$

Measurement data E19C (E19)

Battery

Battery voltage fully charged	5.4 - 6.0 V
discharged	4.4 - 4.7 V

The battery is discharged if the glow lamp does not light up 60 seconds after switching on.

Battery charging current	approx 18 - 24 mA
--------------------------	-------------------

Voltages at flash capacitors

C 311 (C 201)

Battery and Duplex operation	295 - 390V, dependent on state of charge of battery and mains voltage.
------------------------------	--

Mains operation	approx. 350V at rated mains voltage
-----------------	-------------------------------------

Setting of glow lamp GL 311 (GL 201)

At flash capacitor voltage	295 - 300 V
----------------------------	-------------

Voltages at synchro or centre contact, with flash capacitor fully charged and glow lamp alight.

	170 - 250 V
--	-------------

This voltage must be measured with a high impedance instrument (vacuum tube volt meter). $R_i \geq 10M$

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 11
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Montage E19C (E19)

1. Schaltungsanordnungen 23610.01.1, 23610.02.0 und 23610.03.0 mit Reflektor 23000.14.0 und Steckfuß 23000.03.0 in Gehäuseschale links 23616.00.0 einsetzen.


Die Anschlußlitzen wegen der Betriebssicherheit nach Zeichnung 23610.41.2 verlegen.

(Schaltungsanordnung 23000.02.0 mit Batteriesatz B 207 23627.69.0, Kondensator C 201 23647.69.0, Reflektor 23000.14.0 und Steckfuß 23000.03.0 in Gehäuseschale links 23002.00.0 einsetzen).


2. Gehäuseschale rechts 23615.00.0 (23001.00.0) auf Gehäuseschale links aufsetzen.
3. Reflektor ausrichten, Schieber 23611.00.0 und Frontscheibe 23620.00.0 (23023.00.0) einsetzen.
4. Frontkappe 23005.00.1 aufsetzen und mit Kreuzschlitzschraube 01707.84.0 festschrauben.
5. Sichtscheibe 23009.00.0 und Sperrschieber 23619.00.0 (23013.00.1) mit Druckfeder (23008.00.2) in Gehäuseschalen einsetzen.
6. Rückwand 23610.04.2 (23000.13.2-01) aufsetzen und mit Kreuzschlitzschraube 01707.84.0 festschrauben.
7. Steckfuß mit 2 Kreuzschlitzschrauben 01708.84.0 an Gehäuseschalen festschrauben und mit Loctite sichern.
8. Funktionsprüfung.

Assembly E19C (E 19)


1. Insert circuit elements 23610.01.1, 23610.02.0 and 23610.03.0 with reflector 23000.14.0 and foot 23000.03.0 in left hand body half 23616.00.0. For reasons of operating safety lay connecting leads in accordance with drawing 23610.41.2.
(Insert circuit element 23000.02.0 with battery set B 207 23627.69.0, capacitor C 201 23647.69.0, reflector 23000.14.0 and foot 23000.03.0 in left hand body half 23002.00.0).
2. Place right hand body half 23615.00.0 (23001.00.0) on left hand body half.
3. Align reflector, insert slide 23611.00.0 and front plate 23620.00.0 (23023.00.0).
4. Fit front cover 23005.00.1 and screw in position with recessed head screw 01707.84.0.
5. Insert transparent disc 23009.00.0 and locking slide 23619.00.0 (23013.00.1) with compression spring (23008.00.2) in body halves.
6. Fit back 23610.04.2 (23000.13.2-01) and screw in position with recessed head screw 01707.84.0.
7. Screw foot in position on body halves with 2 recessed head screws 01708.84.0 and seal with Loctite.
8. Check for correct function.

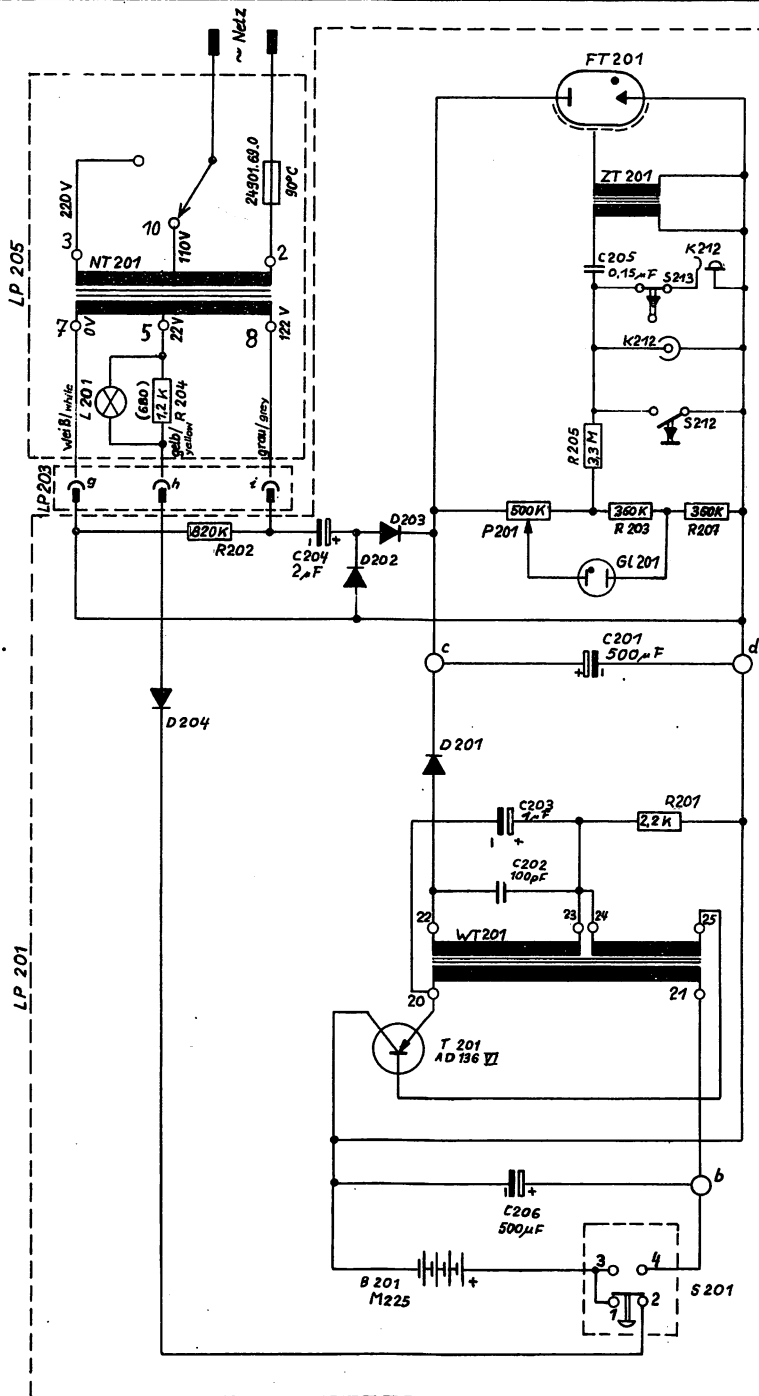

Rollei Service	Rollei E 19C / E 19	Blatt: 13
	Zeichnung: Elektronenblitz E 19 23 000.41.3	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

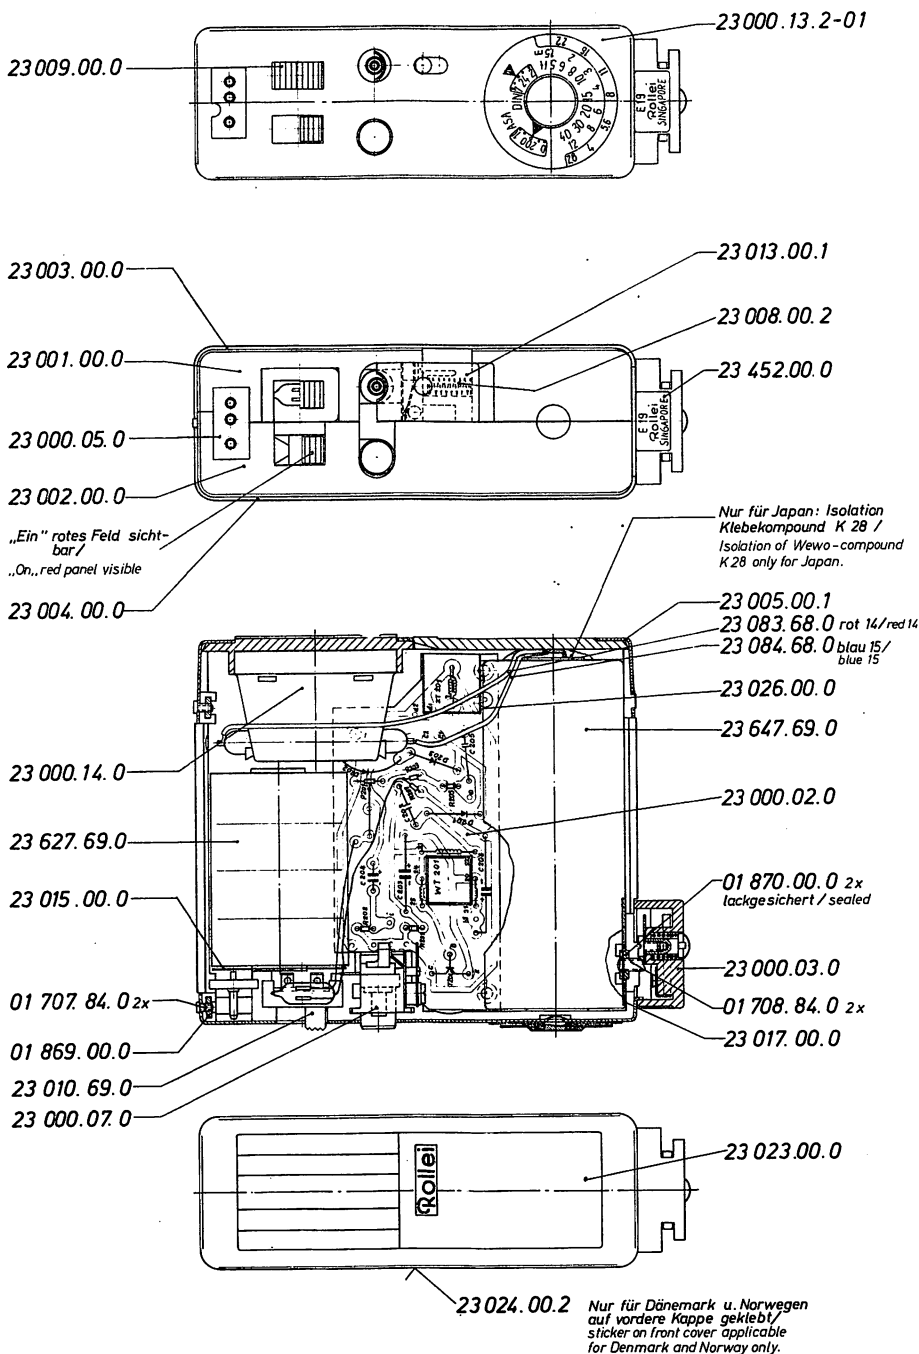

Printed in Germany

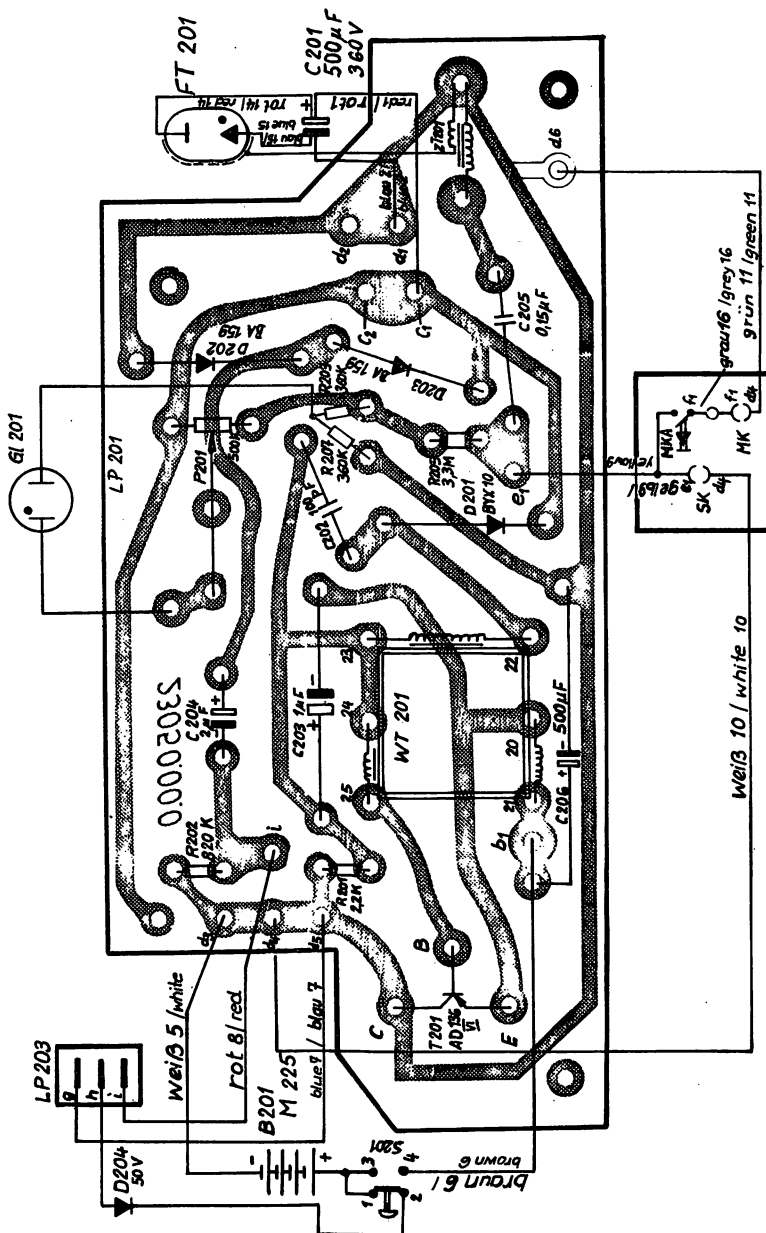

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 15
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Gd.

Demontage des Ladegerätes

1. 2 Zylinderschrauben 01516.82.0 am Schukostecker 24662.01.2 lösen und den Schukostecker ca. 30mm anheben.
2. Schalter 24711.00.1 herausnehmen.
3. Knickschutzhülle des Ladekabels 23502.69.0 aus Kappe 24641.31.0 herausziehen.
4. Kappe abnehmen.

Montage

1. 2 Hilfsstifte $\varnothing 2,4 \times 60$ mm in die Gewindelöcher der Kappe 24641.31.0 einsetzen.
2. Schalter 24711.00.1 auf Leiterplatte stecken (Beachte: Arretierungsstift des Schalters) und Schukostecker überstülpen. Die 2 Drähte vom Schuko-stecker glattziehen, daß diese neben der Leiterplatte zum Trafo liegen. Kurzschlußgefahr !
3. Kappe aufsetzen und dabei Hilfsstifte mit Kappe durch Trafo- und Schuko-steckerlöcher stecken. Knickschutzhülle in die Kappe einschieben.
4. Hilfsstifte herausziehen und Kappe mit 2 Zylinderschrauben 01516.82.0 festschrauben.
5. Funktionsprüfung.

Meßdaten

Leerlaufspannungen am Netztrafo NT 201 bei 220 V

ca. 22 V

ca. 137 V.

Disassembly of charger unit

1. Undo 2 fillister head cap screws 01516.82.0 on earthing-contact type plug 24662.01.2 and raise plug approximately 30 mm.
2. Extract switch 24711.00.1.
3. Withdraw anti-kink sleeve of charger cable 23502.69.0 from cover 24641.31.0.
4. Remove cover



Assembly

1. Insert 2 locating pins 2.4 diameter x 60mm into the tapped holes of cover 24641.31.0.
2. Position switch 24711.00.1 on printed circuit board (note: locking pin of switch) and fit plug over the top. Straighten the 2 wires from the plug so that they lie beside the printed circuit board facing towards the transformer. Otherwise there is a risk of short-circuit.
3. Fit on cap and insert locating pins with cap through transformer and plug holes. Push anti-kink sleeve into cover.
4. Withdraw locating pins and secure cover with 2 fillister head cap screws 01516.82.0.
5. Check for correct function.

Measurement data:

Open-circuit voltages at mains transformer NT 201
with 220 Volt
approx. 22 V
approx. 137 V.

Rollei Service	Rollei E19C / E19 Zeichnung: Ladegerät E15 / E17C / E17 / E19C / E19 / E20 Ausführung CEE 24 603.99.1	Blatt: 16 Ausgabe: 1 1.72Ga.
---------------------------------	--	--

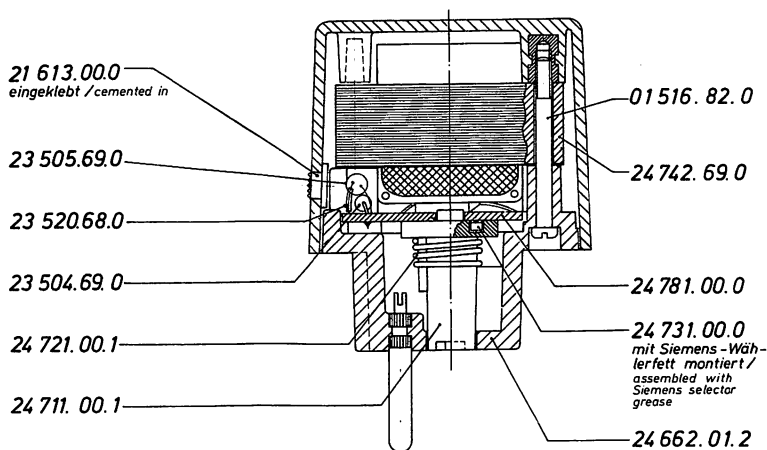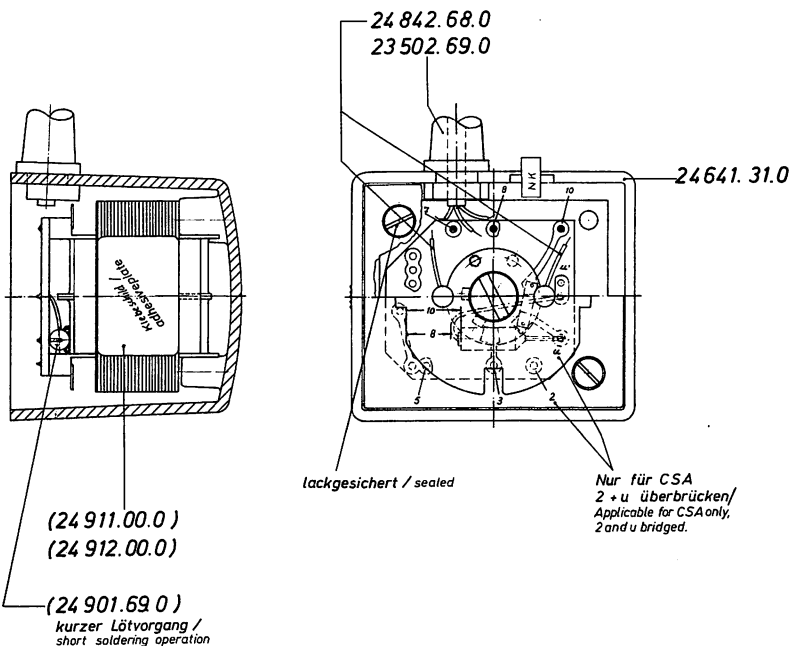

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 17
	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Ersatzteilliste E 19 C / E 19

Empfohlenes Sortiment für 1000 Blitzgeräte

Stück	Benennung	Ersatzteil-Nummer	E19C	E19
	50 Kreuzschlitzschraube	01707.84.0	X	X
	50 Kreuzschlitzschraube	01708.84.0	X	X
	20 Vierkantsmutter M1,7	01869.00.0	X	X
	20 Vierkantsmutter M2,6	01870.00.0	X	X
R	15 Kondensator 1MF, 40V	C203/C323 21269.69.0	X	X
	30 Zenerdiode	ZDQ31 21275.69.0	X	
	15 Kondensator 0,15MF, 250V	C205/C324 21312.69.0	X	X
	30 Diode BYX 10	D201 21315.69.0		X
	5 Steckfuß, Ugr	23000.03.0	X	X
	5 Steckkontakt, Ugr	23000.05.0		X
	5 Kontaktgehäuse, Ugr	23000.07.0		X
	5 Wandlertrafo	WT201/WT321 23000.09.2	X	X
	5 Rückwand, Ugr	23000.13.2 01		X
	5 Reflektor, Ugr	FT201/FT321 23000.14.0	X	X
	5 Zündtrafo	ZT201/ZT321/ZTQ31 23000.15.1	X	X
	2 Gehäuseschale rechts	23001.00.0		X
	2 Gehäuseschale links	23002.00.0		X
	20 Folie rechts	23003.00.0		X
	20 Folie links	23004.00.0		X
	5 Frontkappe	23005.00.1	X	X
	10 Druckfeder	23008.00.2		X
	20 Sichtscheibe	23009.00.0	X	X
	5 Schalter	S201/S311 23010.69.0	X	X
	15 Kondensator 500µF, 8V	C206/C321 23012.69.0	X	X
	5 Sperrschieber	23013.00.1		X
	5 Isolierpappe	23015.00.0		X
	5 Isolierpappe	23017.00.0		X
	5 Frontscheibe, Rollei	23023.00.0		X
X *	2 Warnschild	23024.00.2	X	X
	5 Isolierpappe	23026.00.0		X
	10 Transistor AD 136	T201/T321 23051.69.0	X	X
	15 Glimmlampe	GL201/GL311 23052.69.0	X	X
	30 Diode	D202/D203 23053.69.0		X
	30 Diode	D204 23054.69.0		X
	10 Widerstand, var 500K, 0,05W	P201/P311 23056.69.0	X	X
	10 Widerstand 2K2, 1/3W	R201 23057.69.0		X
	10 Widerstand 820K, 1/3W	R202 23058.69.0		X
	10 Widerstand 3M3, 1/3W	R205 23060.69.0		X

SPARE PARTS LIST E 19 C / E 19

Recommended assortment for 1000 flash units

	Qty.	Description	Part number	E19C	E19
	50	Recessed head screw	01707.84.0	X	X
	50	Recessed head screw	01708.84.0	X	X
	20	Square nut M1.7	01869.00.0	X	X
	20	Square nut M2.6	01870.00.0	X	X
	15	Capacitor 1MF,40V C203/C323	21269.69.0	X	X
R	30	Zener diode ZDQ31	21275.69.0	X	
	15	Capacitor 0.15MF,250V C205/C324	21312.69.0	X	X
	30	Diode BYX 10 D201	21315.69.0		X
	5	Foot, Assy.	23000.03.0	X	X
	5	Plug, Assy.	23000.05.0		X
	5	Contact housing,Assy.	23000.07.0		X
	5	Transformer WT201/WT321	23000.09.2	X	X
	5	Back, Assy.	23000.13.2	Ol	X
	5	Reflector,Assy. FT201/FT321	23000.14.0	X	X
	5	Trigger coil ZT201/ZT321/ZTQ31	23000.15.1	X	X
	2	Body half,right hand	23001.00.0		X
	2	Body half,left hand	23002.00.0		X
	20	Leatherette,right hand	23003.00.0		X
	20	Leatherette,left hand	23004.00.0		X
	5	Front cover	23005.00.1	X	X
	10	Compression spring	23008.00.2		X
	20	Transparent disc	23009.00.0	X	X
	5	Switch S201/S311	23010.69.0	X	X
	15	Capacitor 500 uf,8V C206/C321	23012.69.0	X	X
	5	Locking slide	23013.00.1		X
	5	Insulating paper	23015.00.0		X
	5	Insulating paper	23017.00.0		X
	5	Front plate, Rollei	23023.00.0		X
X+	2	Caution board	23024.00.2	X	X
	5	Insulating paper	23026.00.0		X
	10	Transistor AD136 T201/T321	23051.69.0	X	X
	15	Glow lamp GL201/GL311	23052.69.0	X	X
	30	Diode D202/D203	23053.69.0		X
	30	Diode D204	23054.69.0		X
	10	Resistor,var.500K,0.05W P201/P311	23056.69.0	X	X
	10	Resistor, 2K2, 1/3W R201	23057.69.0		X
	10	Resistor, 820K, 1/3W R202	23058.69.0		X
	10	Resistor, 3M3, 1/3W R205	23060.69.0		X

Rollei	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 18
Service	<i>Zeichnung:</i>	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nummer	E19C	E19
	15	Widerstand 360K, 1/8W	R203/R207 23066.69.0		X
	15	Kondensator 100pF, 2000V	C202/C322 23067.69.0	X	X
	15	Kondensator 2MF, 250V	C204 23068.69.0		X
	5	Typenschild E 19 Singapore	23452.00.0		X
	1	Schaltungsanordnung 2	23610.02.0	X	
	2	Schaltungsanordnung 3	23610.03.0	X	
	5	Rückwand, Ugr	23610.04.2	X	
	5	Synchronkontakt	K312 23610.05.0	X	
	5	Schieber	23611.00.0	X	
	5	Handauslöser	23613.00.0	X	
	2	Gehäuseschale rechts	23615.00.0	X	
	2	Gehäuseschale links	23616.00.0	X	
	20	Folie rechts	23617.00.0	X	
	20	Folie links	23618.00.0	X	
	5	Sperrschieber	23619.00.0	X	
	5	Frontscheibe, Rollei	23620.00.0	X	
	10	Isolierpappe	23622.00.0	X	
	5	Typenschild E 19C Singapore	23626.00.0	X	
	10	Batteriesatz 4 x M225	B201/B311 23627.69.0	X	X
	5	Kontaktfeder	S313 23641.00.0	X	
	15	Kondensator	C312 23642.69.0	X	
	5	Isolierpappe	23644.00.0	X	
	30	Diode BA 159	D202/D203/D312/D313 23646.69.0	X	X
	10	Kondensator 500MF, 360V	C201/C311 23647.69.0	X	X
R	10	Widerstand 470R, 1/4W	RQ33 23761.69.0	X	
R	10	Widerstand 15K, 1/4W	RQ31 23762.69.0	X	
R	10	Widerstand 1K8, 1/8W	RQ32 23763.69.0	X	
R	10	Widerstand, var 2K5, 0,05W	PQ31 23771.69.0	X	
R	15	Kondensator 0,1MF, 400V	CQ33 23780.69.0	X	
R	15	Kondensator 0,1MF, 250V	CQ31 23781.69.0	X	
R	15	Kondensator 0,22MF, 250V	CQ32 23782.69.0	X	
R	15	Kondensator 10000PF, 16V	CQ34 23786.69.0	X	
R	2	Träger	23850.00.0	X	
R	5	Fototransistor BPY 62	23851.69.0	X	
	10	Quenchröhre	QT311 24062.69.0	X	
R	5	Thyristor	SCRQ31 24260.69.0	X	
	10	Widerstand 1M5, 1/4W	R315/RQ34 25035.69.0	X	
	10	Widerstand 1M, 1/4W	R312/RQ35 25036.69.0	X	
	10	Widerstand 820K, 1/4W	R314 25037.69.0	X	
	10	Widerstand 560K, 1/4W	R313 25039.69.0	X	
	10	Widerstand 2K2, 1/4W	R321 25071.69.0	X	
	30	Diode	D311 33121.69.0	X	
R	15	Kondensator 0,15MF, 250V	CQ32 33155.69.0	X	
	30	Diode EM 513	D321 33170.69.0	X	
	30	Diode	D204 34170.69.0		X

Qty.	Description	Part number	E19C	E19
15	Resistor 360K, 1/8W	R203/R207	23066.69.0	X
15	Capacitor 100pf, 2000V	C202/C322	23067.69.0	X
15	Capacitor 2 MF, 250V	C204	23068.69.0	X
5	Data plate E 19 Singapore		23452.00.0	X
1	Circuit element 2		23610.02.0	X
2	Circuit element 3		23610.03.0	X
5	Back, Assy.		23610.04.2	X
5	Synchro-contact	K312	23610.05.0	X
5	Slider		23611.00.0	X
5	Manual firing button		23613.00.0	X
2	Body half, right hand		23615.00.0	X
2	Body half, left hand		23616.00.0	X
20	Leatherette, right hand		23617.00.0	X
20	Leatherette, left hand		23618.00.0	X
5	Locking slide		23619.00.0	X
5	Front plate, Rollei		23620.00.0	X
10	Insulating paper		23622.00.0	X
5	Data plate E 19C Singapore		23626.00.0	X
10	Battery set 4xM225	B201/B311	23627.69.0	X
5	Contact spring	S 313	23641.00.0	X
15	Capacitor	C312	23642.69.0	X
5	Insulating paper		23644.00.0	X
30	Diode BA159	D202/D203/D312/D313	23646.69.0	X
10	Capacitor 500MF, 360V	C201/C311	23647.69.0	X
R	Resistor 470R, 1/4W	RQ33	23761.69.0	X
R	Resistor 15K, 1/4W	RQ31	23762.69.0	X
R	Resistor 1K8, 1/8W	RQ32	23763.69.0	X
R	Resistor, var. 2K5, 0.05W	PQ31	23771.69.0	X
R	Capacitor 0.1MF, 400V	CQ33	23780.69.0	X
R	Capacitor 0.1MF, 250V	CQ31	23781.69.0	X
R	Capacitor 0.22MF, 250V	CQ32	23782.69.0	X
R	Capacitor 1000OPF, 16V	CQ34	23786.69.0	X
R	Bracket		23850.00.0	X
R	Photo transistor BPY 62		23851.69.0	X
10	Quenching tube	QT311	24062.69.0	X
R	Thyristor	SCRQ31	24260.69.0	X
10	Resistor 1M5, 1/4W	R315/RQ34	25035.69.0	X
10	Resistor 1M, 1/4W	R312/RQ35	25036.69.0	X
10	Resistor 820K, 1/4W	R314	25037.69.0	X
10	Resistor 560K, 1/4W	R313	25039.69.0	X
10	Resistor 2K2, 1/4W	R321	25071.69.0	X
30	Diode	D311	33121.69.0	X
R	Capacitor 0.15MF, 250V	CQ32	33155.69.0	X
30	Diode EM 513	D321	33170.69.0	X
30	Diode	D204	34170.69.0	X

SPARE PARTS LIST FOR CHARGING UNITS

E 15 / E17C / E17 / E19C / E 19 / E20

Recommended assortment for 1000 charging units

Qty.	Description	Part number	CEE	CSA	+	GB	USA 3)	MEX/USA	SEMKO	SEV	JAPAN	SAA
+	15 Self-tapping f.h.c.s.	01515.82.0	X2)			X	X	X				
+	15 Fillister hd.cap. screw	01516.82.0	X	X	X				X	X	X	
	20 Dispersion lens	21613.00.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
+	20 Charger cable	23502.69.0	X			X	X	X		X	X1)	
	25 Resistor 1K2,1/4W	23504.69.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	15 Glow lamp	23505.69.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
+	10 Cover,Assy.	24641.03.0		X								
+	10 Cover,Assy.	24641.04.0									X	
+	10 Cover	24641.05.0				X		X				
+	10 Cover,Assy.	24641.06.0			X							
76X+	10 Cover	24641.07.2					X					
+	10 Cover,Assy.	24641.17.0								X		
+	10 Cover,Assy.	24641.20.0						X				
+	10 Cover,Assy.	24641.31.0	X									
+	15 Base plate	24661.01.0					X	X				
+	15 Earthing contact type plug	24662.01.2	X									
+	15 Earthing contact type plug	24663.01.2			X			X				
+	15 AC plug,Assy.	24665.01.0								X		
+	15 Base plate	24666.01.0		X								
+	15 Base plate	24667.01.0									X	
+	15 AC plug,Assy.	24668.01.0				X						
+	20 Switch	24711.00.1	X		X	X		X	X			
+	10 Compression spring	24721.00.1	X		X	X		X	X			
+	40 Contact spring	24731.00.0	X		X	X		X	X			
+	15 Transformer	24741.69.0		X			X	X				
+	15 Transformer	24742.69.0	X		X					X		
+	15 Transformer	24753.69.0						X				
+	15 Transformer	24759.69.0									X	
+	15 Transformer	24762.69.0				X						
	20 Printed circuit board	24781.00.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
+	20 Charger cable	24871.69.0			X			X				
+	20 Charger cable	24873.69.0		X								
+	20 Charger cable	24879.69.0										X
+	30 Temperature limiter	24901.69.0		X	X			X	X	X		
+	20 Adhesive sign	24911.00.0			X			X	X			
+	20 Adhesive sign	24912.00.0		X							X	

+ Necessary according to nature of service ++ DEMKO/ NEMKO

1) Grey lead snipped off

2) Charging unit was supplied until early 71 with self-tapping fillister head cap screw 01515.82.0

3) Supplied up to 1971.

Rollei	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 19
Service	Zeichnung:	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Ersatzteilliste Ladegeräte E15 / E17C / E17 / E19C / E19 / E20

Empfohlenes Sortiment für 1000 Ladegeräte

Stück	Benennung	Ersatzteil-Nummer	CLE	CSA	**	GB	USA 3)	MEX/USA	SEMKO	SEV	JAPAN	SMA
* 15	Zylinderblechschraube	01515.82.0	X ²⁾			X	X	X				
* 15	Zylinderschraube	01516.82.0	X	X	X				X	X	X	
20	Streulinse	21613.00.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X ¹⁾	
* 20	Ladekabel	23502.69.0	X			X	X	X		X	X	
25	Widerstand 1K2, 1/4W	23504.69.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Glühlampe	23505.69.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
* 10	Kappe, Ugr	24641.03.0		X								
* 10	Kappe, Ugr	24641.04.0									X	
* 10	Kappe	24641.05.0				X		X				
* 10	Kappe, Ugr	24641.06.0			X							
76 X* 10	Kappe	24641.07.2					X					
* 10	Kappe, Ugr	24641.17.0							X			
* 10	Kappe, Ugr	24641.20.0						X				
* 10	Kappe, Ugr	24641.31.0	X									
* 15	Grundplatte	24661.01.0					X	X				
* 15	Schukostecker	24662.01.2	X									
* 15	Schukostecker	24663.01.2			X				X			
* 15	Netzsteckkontakt, Ugr	24665.01.0								X		
* 15	Grundplatte	24666.01.0		X								
* 15	Grundplatte	24667.01.0									X	
* 15	Netzsteckkontakt, Ugr	24668.01.0				X						
* 20	Schalter	24711.00.1	X		X	X			X	X		
* 10	Druckfeder	24721.00.1	X		X	X			X	X		
* 40	Kontaktfeder	24731.00.0	X		X	X			X	X		
* 15	Transformator	24741.69.0		X			X	X				
* 15	Transformator	24742.69.0	X		X					X		
* 15	Transformator	24753.69.0							X			
* 15	Transformator	24759.69.0									X	
* 15	Transformator	24762.69.0				X						
20	Leiterplatte	24781.00.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
* 20	Ladekabel	24871.69.0			X				X			
* 20	Ladekabel	24873.69.0		X								
* 20	Ladekabel	24879.69.0										X
* 30	Temperaturbegrenzer	24901.69.0		X	X				X	X	X	
* 20	Klebeschild	24911.00.0			X				X	X		
* 20	Klebeschild	24912.00.0		X						X		

* Erforderlich je nach Service-Bereich ** DEMKO / NEMKO

1) Litze grau abgekkniffen

2) Ladegerät wurde bis Anfang 71 mit Zylinderblechschraube 01515.82.0 geliefert

3) geliefert bis 1971

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 1
	<i>Zeichnung:</i>	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Technische Daten:

E 19 C

E 19

Leitzahl (für Farbfilm 18 DIN

nach DIN 19011)

automatisch selbstregelnd bis 19

nicht automatisch 19

19

Automatischer Blitzbereich 0,4 – 4,0 m

Blitzdauer (t_{0,1}) sec

automatisch ca. 1/30000 – 1/1500

nicht automatisch ca. 1/ 1500 ca. 1/1500

Blitzfolge sec

bei Akkubetrieb ca. 8 ca. 8

bei Netzbetrieb ca. 15 ca. 15

bei Netz/Akkubetrieb ca. 5 ca. 5

Blitzvorrat

bei vollgeladenem Akku ca. 40 ca. 40

bei Netzbetrieb unbegrenzt unbegrenzt

Blitzenergie Wsec 32 32

Leuchtwinkel ca. 46° x 60° ca. 46° x 60°

Sensor-Meßwinkel ca. 15°

Bereitschaftsanzeige Leuchtsignal Leuchtsignal

Farbtemperatur ca. 5500°K ca. 5500°K

NC-AKKU, aufladbar und wartungsfrei 5V/225mAh 5V/225mAh

AKKU-Aufladezeit nach normaler

Entladung ca. 15 Std ca. 15 Std

Maße mm 82 x 83 x 28,5 82 x 72 x 28,5

Gewicht ca. 245 g ca. 228 g

<u>Technical data:</u>		E 19 C	E 19
Guide number (for 18 DIN colour film accord- ing to DIN 19011)			
Computerised up to		19	
Manual		19	19
Computer flash range		0.4-4.0m	
Flash duration (t0.1)	sec		
Computer		approx. 1/30000-1/1500	
Manual		approx. 1/1500	approx. 1/1500
Recycling time	sec		
Battery operation		approx. 8	approx. 8
Mains operation		approx.15	approx.15
Duplex operation		approx. 5	approx. 5
Flash capacity			
with battery fully charged		approx.40	approx.40
Mains operation		unlimited	unlimited
Flash energy	Wsec	32	32
Angle of illumination		approx. 46°x60°	approx. 46°x60°
Angle of acceptance of sensor		approx.15°	
Ready indicator		Indicator light	Indicator light
Colour temperature		approx. 5500°K	approx. 5500°K
NC accumulator, re- chargable and mainten- ance-free		5V/225mAh	5V/225mAh
Accumulator charging time in normal state of dis- charge		approx.15 hrs.	approx. 15 hrs.
Dimensions	mm	82 x 83 x 28.5	82x72 x 28.5
Weight		approx.245 g	approx.228 g

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19	Blatt : 2
	<i>Zeichnung:</i>	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

Zur Beachtung !

Aus Gründen der Sicherheit muß vor Beginn der Arbeiten das Gerät ausgeschaltet und die Spannung des Blitzkondensators durch Abblitzen entfernt werden.

Beachte Hinweis Restspannung!

Demontage E19C (E19)

1. 2 Kreuzschlitzschrauben 01708.84.0 am Steckfuß 23000.03.0 abschrauben.
Kreuzschlitzschraube 01707.84.0 an Rückwand 23610.04.2 (23000.13.2-01) lösen und Rückwand mit Sichtscheibe 23009.00.0 und Sperrschieber 23619.00.0 (23013.00.1) und Druckfeder (23008.00.2) abnehmen.
2. Kreuzschlitzschraube 01707.84.0 an Frontkappe 23005.00.1 abschrauben, Frontkappe mit Schieber 23611.00.0 und Frontscheibe 23620.00.0 (23023.00.0) abnehmen.
3. Gehäuseschale rechts 23615.00.0 (23001.00.0) abnehmen.
4. Restspannung des Kondensators 23647.69.0 mit Widerstand von ca. 1K/5W entladen.
5. Schaltungsanordnungen 23610.01.1, 23610.02.0 und 23610.03.0 (23000.02.0) mit Reflektor 23000.14.0 und Steckfuß aus Gehäuseschale links 23616.00.0 (23002.00.0) entnehmen.
6. Anschließend ist die Durchführung der Reparatur möglich.
Auf eine Demontagebeschreibung der Schaltungsanordnungen wurde verzichtet.

Important note:



For safety reasons the unit must be switched off before starting work and the flash capacitor discharged by firing.

See note on residual charge!


Disassembly E19C (E19)

1. Unscrew 2 recessed head screws 01708.84.0 on foot 23000.03.0.
Undo recessed head screw 01707.84.0 on back 23610.04.2 (23000.13.2-01) and remove back with transparent disc 23009.00.0 and locking slide 23619.00.0 (23013.00.1) and compression spring (23008.00.2).
2. Unscrew recessed head screw 01707.84.0 on front cover 23005.00.1, remove front cover with slide 23611.00.0 and front plate 23620.00.0 (23023.00.0).
3. Remove right hand body half 23615.00.0 (23001.00.0).
4. Discharge residual voltage of capacitor 23647.69.0 with resistor of approx. 1K/5W.
5. Remove circuit elements 23610.01.1, 23610.02.0 and 23610.03.0 (23000.02.0) with reflector 23000.14.0 and foot from left hand body half 23616.00.0 (23002.00.0).
6. Repair can then be carried out.
Description of disassembly of the circuit elements has been omitted.


Printed in Germany

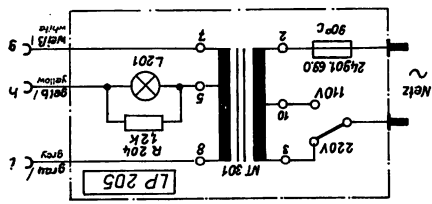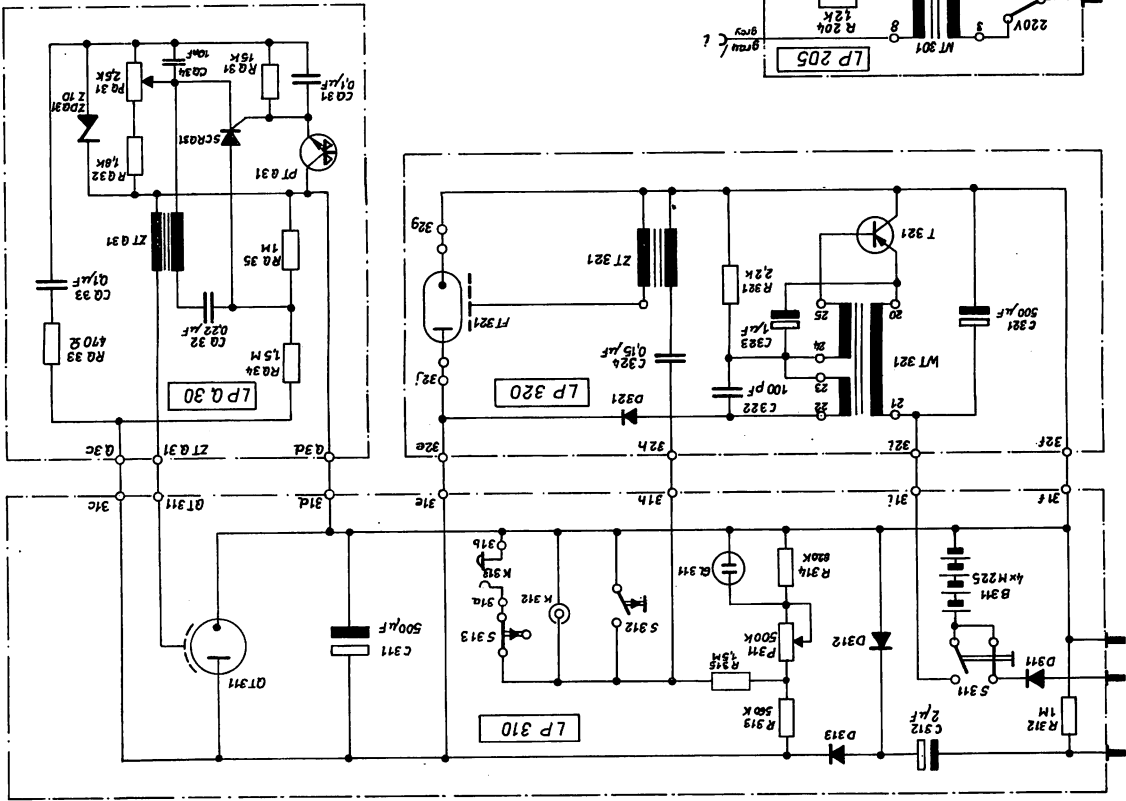

Rollei Service	Rollei E 19 C / E 19 Zeichnung: <i>Elektronenblitz E 19 C</i> 23 610. 41.2	Blatt: 4 Ausgabe: 1 1.72 Ga.
---------------------------------	---	--

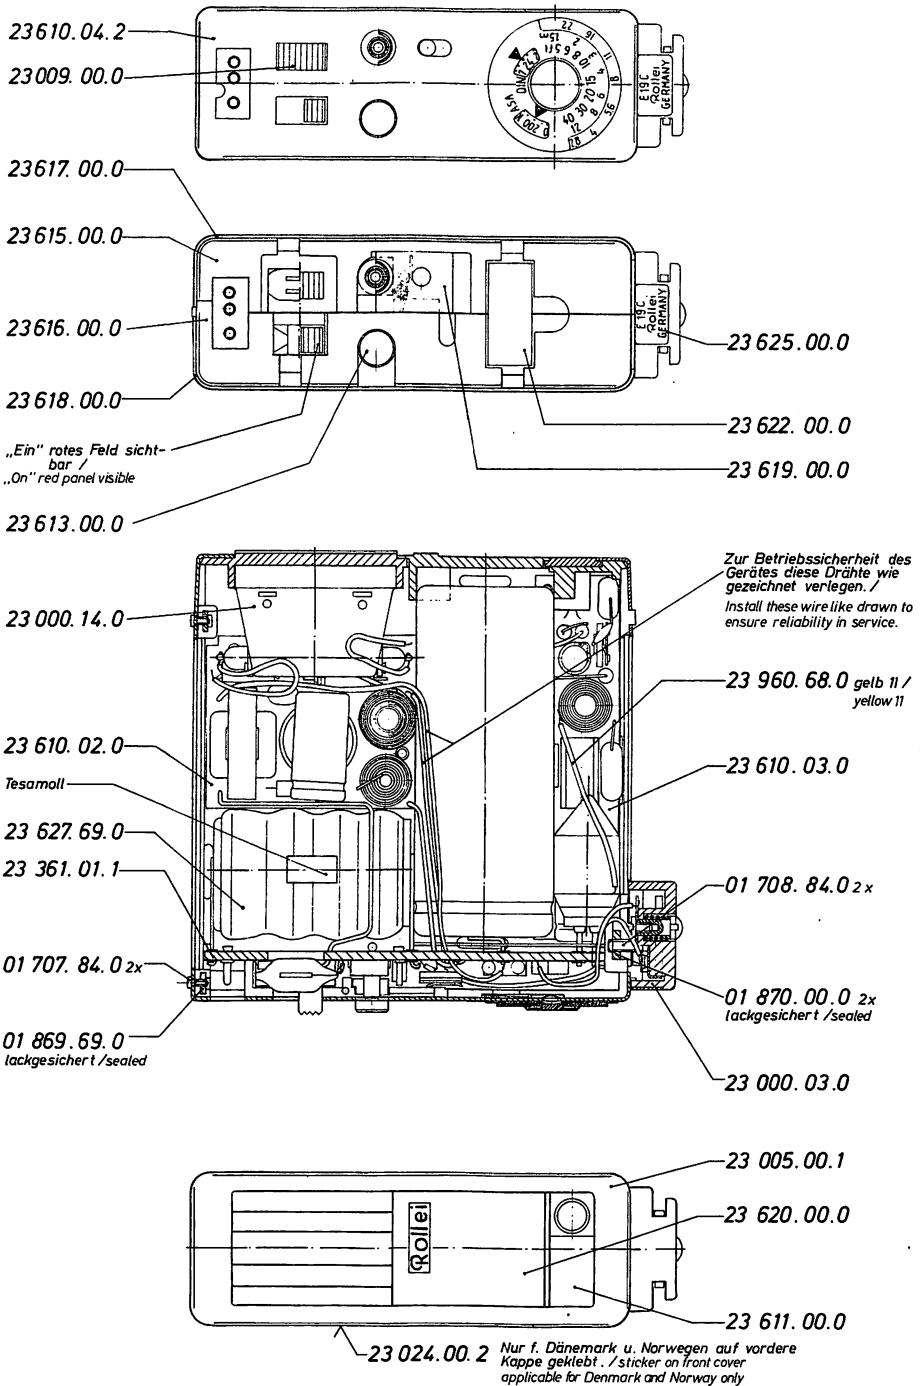

Rollei Service	Rollei E19C / E19	Blatt: 7
	Zeichnung: Schaltungsanordnung 3 23 610.03.0	Ausgabe: 1 1.72 Ga.

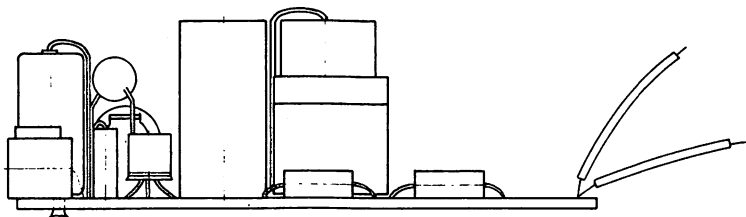

Printed in Germany

